


VECTOROPTICS®

FRENZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI CELOWNIK KOLIMATOROWY

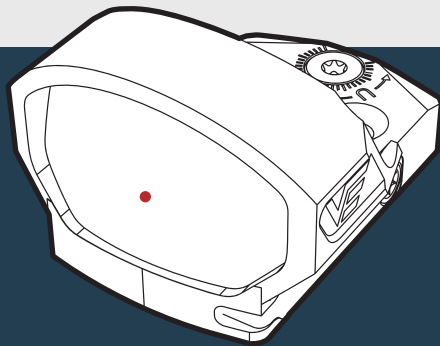

FRENZY-S

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi!!!

Przed użyciem zapoznaj się ze szczegółową instrukcją obsługi Twojej broni oraz celownika. W trakcie używania broni przestrzegaj wszelkich procedur i standardów bezpieczeństwa.

Zeskanuj kod QR aby dowiedzieć się więcej o Vector Optics.



VECTOROPTICS



USER MANUAL



FACEBOOK



INSTAGRAM




Uwaga: Nigdy nie patrz na słońce przez kolimator (lub jakkolwiek inny przyrząd optyczny). Może to spowodować trwałe uszkodzenie Twoich oczu. Upewnij się, że broń jest rozładowana i zwrócona w bezpiecznym kierunku.

SPIS TREŚCI

MONTAŻ I ROZSTAW ŚRUB	4
ŚRUBY	5
PRZYSTRZELANIE	6
WŁĄCZANIE I REGULACJA PODŚWIETLENIA	6
WYMIANA BATERII	7
KONSERWACJA.....	8
PRZECHOWYWANIE	8
SIATKA CELOWNICZA	9
GWARANCJA	10
NOTATKI.....	12

MAG™ Rozstaw montażowy kolimatora

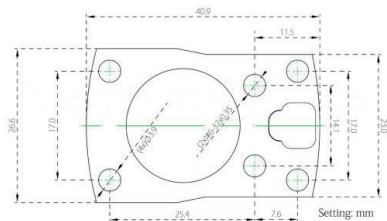

MONTAŻ

Kolimator jest przeznaczony do montażu na szynach pistoletów. Posiada standardowy interfejs montażowy, który jest kompatybilny z rozstawem montażowym przedstawionym powyżej. Kolimator może również być zamontowany na szynie Picatinny lub złączu typu dovetail, pod warunkiem że są one kompatybilne z odpowiednim rozstawem montażowym.

ŚRUBY, KTÓRE MOGĄ BYĆ DOŁĄCZONE DO CELOWNIKA:

#1	#2	#3	#4
M3x0.5	M3.5x0.6	M3.5x0.6	M4x0.7
Długość efektywna: 11MM	8MM	10MM	7MM
Typ głowki: Lekko Stożkowa	Stożkowa	Stożkowa	Stożkowa
Typ napędu: Torx T10	Torx T10	Torx T10	Torx T10

#5	#6	#7	#8
M4x0.7	#6-32x0.35	#6-32x0.45	#6-32x0.45
Długość efektywna: 8.5MM	7MM	9.5MM	9.5MM
Typ głowki: Stożkowa	Stożkowa	Lekko Stożkowa	Lekko Stożkowa
Typ napędu: Torx T10	Torx T10	Torx T10	Hexago

PRYZSTRZELANIE

Celownik posiada regulację pionową i poziomą.

Odnosząc się do punktu trafienia, konieczna będzie regulacja zarówno pokrętła regulacji poziomej, jak i pionowej. Regulacja pionowa, zazwyczaj umieszczona na górze celownika. Regulacja pozioma, jest umieszczona zazwyczaj po prawej stronie celownika.

Po zamontowaniu celownika oprzyj broń na stabilnym podparciu i wyceluj w cel oddalony o 50 metrów.. Powoli oddaj małą serię 3 do 5 strzałów w kierunku celu. Wyreguluj pokrętła regulacji pionowej i poziomej w kierunku, w którym chcesz przesunąć punkt trafienia. Jeśli pociski trafiają poniżej punktu celowania, przekręć pokrętło w górę (UP), aby osiągnąć zerowanie.

WŁĄCZANIE I REGULACJA PODŚWIETLENIA

Celownik jest aktywowany za pomocą cyfrowego przełącznika włączania/wyłączania umieszczonego po lewej stronie urządzenia. Celownik posiada 9 poziomów jasności widoczności punktu oraz 2 poziomy noktowizyjne (NV).


- Przytrzymaj przycisk „+” przez 1 sekundę, aby włączyć urządzenie.
- Kolejne naciśnięcia tego przycisku zwiększą intensywność podświetlenia.
- Naciśnięcie przycisku „-” zmniejsza intensywność podświetlenia.
- Przytrzymanie przycisku „-” przez ponad 3 sekundy spowoduje wyłączenie celownika.

Podświetlenie aktywowane ruchem (MOS): Jeśli celownik posiada tę funkcję, automatycznie wyłączy się po 3 minutach bezczynności, a następnie ponownie włączy się po wykryciu ruchu. (Aby aktywować czujnik ruchu, najpierw włącz celownik, naciskając dowolny przycisk).

Zasilanie słoneczne: Jeśli celownik posiada tę funkcję, pozwala ona na dalsze działanie celownika nawet po rozładowaniu baterii. Jasność punktu można nadal regulować ręcznie za pomocą przycisków „+” i „-”.

WYMIANA BATERII

Celownik kolimatorowy jest zasilany jedną baterią guzikową CR1632. Jeśli podświetlenie punktu celowniczego zacznie przygasać lub nie włączy się, konieczna będzie wymiana baterii.



Aby wymienić baterię CR1632:

1. Odkręć śruby w zasobniku baterii.
2. Wyjmij tackę, a następnie włóż nową baterię CR1632, upewniając się, że strona z „+” skierowana jest do góry.
3. Wsuń tackę na miejsce i dokręć śruby.



- RYZYKO POŁKNIECIA! PRODUKT ZAWIERA BATERIĘ GUZIKOWĄ LUB PASTYLKOWĄ.
- NIEBEZPIECZEŃSTWO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŹEN W PRZYPADKU POŁKNIECIA!
- POŁKNIECIE BATERII MOŻE SPOWODOWAĆ OPARZENIA CHEMICZNE W CIĄGU ZALEDWIE 2 GODZIN.
- PRZECHOWUJ ZUŻYTE I NOWE BATERIE POZA ZASIĘGIEM DZIECI.
- W PRZYPADKU PODEJRZENIA POŁKNIECIA BATERII NATYCHMIAST SKONTAKTUJ SIĘ Z LEKARZEM!
- NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE BATERII MOŻE PROWADZIĆ DO WYCIEKU, POŻARU LUB EKSPLOZJI.

KONSERWACJA

Twój celownik, choć jest niezwykle wytrzymały to jednocześnie jest precyzyjnym instrumentem optycznym, wymagającym właściwego użytkowania.

- Podczas czyszczenia soczewek najpierw usuń brud i kurz dmuchnięciem lub za pomocą miękkiego pędzelka. Odciski palców i smary można usunąć za pomocą bibułek do soczewek lub miękkiej, czystej bawełnianej szmatki zwilżonej płynem do czyszczenia soczewek.
- Wszystkie ruchome części celownika są trwale nasmarowane. Nie próbuj ich smarować.
- Zewnętrzna powierzchnia celownika nie wymaga konserwacji poza okazjonalnym wycieraniem brudu lub odcisków palców miękką szmatką.
- Zawsze używaj osłon na soczewki.

PRZECHOWYWANIE


Unikaj przechowywania celownika w gorących miejscach, takich jak wnętrza pojazdów w upalne dni. Wysoka temperatura może negatywnie wpływać na smary i uszczelniacze. Preferowane miejsce przechowywania to bagażnik samochodowy, sejf na broń lub szafa.

Nigdy nie zostawiaj celownika w miejscu, gdzie bezpośrednie światło słoneczne może padać na obiektyw. Może to spowodować uszkodzenie wynikające z koncentracji promieni słonecznych (efekt soczewki).

WZÓR SIATKI CELOWNICZEJ

Wielofunkcyjna siatka celownicza (jeśli dotyczy)

Przytrzymaj przycisk „+” przez ponad 3 sekundy, aby zmienić wzór siatki celowniczej.

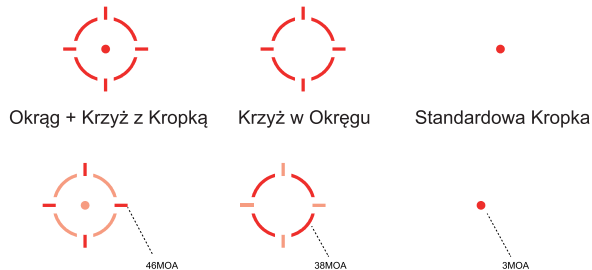

Aby uzyskać więcej informacji, zeskanuj kod QR lub odwiedź link:
<https://youtu.be/ld2dtv9dQ>



DOŻYWOTNIA GWARANCJA T-VIP VECTOR OPTICS

Produkty z linii VectorOptics Continental objęte są naszą dożywotnią gwarancją T-VIP. Jeśli posiadasz produkt objęty dożywotnią gwarancją, który uległ uszkodzeniu, lub ma wady, dokonamy bezpłatnej naprawy lub wymiany zgodnie z naszymi standardami. Jeśli nie będziemy w stanie naprawić uszkodzonego produktu, to zostanie on wymieniony na całkowicie nowy w idealnym stanie. Jesteśmy dumni z naszych produktów i gwarantujemy naszą ciągłą troskę o twoją satysfakcję z zakupów.

- Nieograniczona pełna dożywotnia gwarancja.
- Odpowiadamy w ciągu 1 dnia roboczego.
- Bezpłatna naprawa lub wymiana.
- Gwarancja w pełni przenośna.
- Brak konieczności posiadania faktury lub paragonu.
- Nie zadajemy pytań, jednak doceniamy Twoją opinię.
- Pokrywamy koszty wysyłki zwrotnej.



Niniejsza gwarancja nie obejmuje utraty produktu, kradzieży, celowego uszkodzenia, niewłaściwego użytkowania ani modyfikacji. Gwarancja nie dotyczy komponentów elektronicznych ani baterii.

W celu skorzystania z gwarancji prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta online pod adresem service@vectoroptics.com.pl aby uzyskać instrukcje dotyczące zwrotu. Jeśli produkt musi zostać zwrócony, prosimy o odpowiednie zapakowanie przesyłki oraz zachowanie numeru śledzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za produkt, dopóki nie zostanie on odebrany przez nasz dział obsługi klienta.

W przypadku produktów, które nie zostały zakupione bezpośrednio od nas, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania odpowiednich informacji dotyczących gwarancji.

Każda gwarancja musi być zarejestrowana, a pełne warunki gwarancji dostępne są pod poniższym linkiem lub po zeskanowaniu kodu QR:

<https://www.vectoroptics.com/Warranty-Registration/>

Dziękujemy za wybór naszych produktów.

Bądź bezpieczny i baw się dobrze!

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI

FRENZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI CELOWNIK KOLIMATOROWY

Manual # Frenzy Series

2024051301



🌐: www.vectoroptics.com

@vector_optics